


Hibaelhárítási útmutató

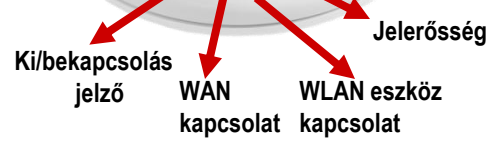

5111 MediaFlex Adapter és 5811 AccessPoint-hoz, továbbá
2111 MediaFlex Adapter és 2811 AccessPoint-hoz

Vezetéknélküli kapcsolat helyreállítása az Adapter és az AccessPoint között

1. Húzza ki az Ethernet csatlakozót az eszközökből


2. Resztelje meg az Adaptert és az AccessPoint-ot:

Az eszközök hátoldalán található reset (jobb oldali süllyesztett) gombot legalább 8 másodpercig tartsa nyomva, majd ezután áramtalanítsa az eszközöket.



3. Párosítsa az eszközöket:

Kösse össze a mellékelt Ethernet kábellel a MediaFlex AccessPoint WAN Ethernet csatlakozóját az Adapter Ethernet csatlakozójával, majd csatlakoztassa az AccessPoint-hoz és az Adapterhez a táp csatlakozót.

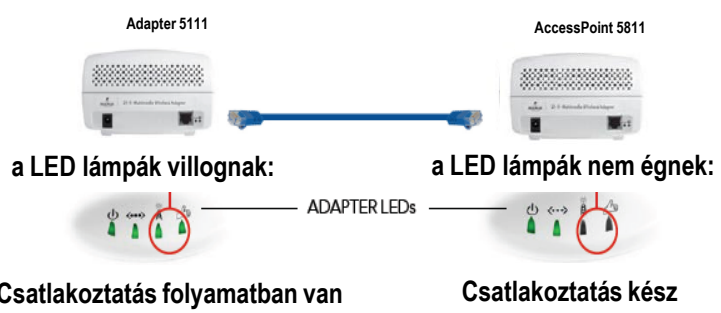

Amikor a csatlakoztatás kész („WLAN eszköz kapcsolat” és „jelerősség” LED nem villog), húzza ki az Ethernet kábelt! Előfordulhat, hogy a „WLAN eszköz kapcsolat” és „jelerősség” LED zölden világít és a „WAN kapcsolat” LED gyorsan villog, ekkor a csatlakoztatás szintén kész, húzza ki az Ethernet kábelt!

Egy-két perc elteltével mindkét eszközön a „WLAN eszköz kapcsolat” és „jelerősség” LED zölden világít, ekkor a vezeték nélküli kapcsolat a két eszköz között jól működik.

4. Kösse össze a mellékelt Ethernet kábellel a MediaFlex AccessPoint WAN portját a szolgáltató Homegateway-ének megfelelő portjával.



5. Kösse össze a mellékelt Ethernet kábellel a MediaFlex Adaptert a szolgáltató set-top-box-ával.

Ellenőrizze, hogy a TV-vel is összekötötte a set-top-box-ot. Kapcsolja be a TV-t a kapcsolat ellenőrzéséhez.

